


Connecting Your Equipment




AUX IN jack

This inputs audio. Connect this to your audio or video device such as an audio mixer or CD player.

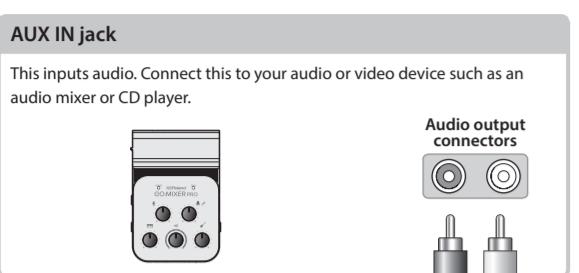

Audio output connectors

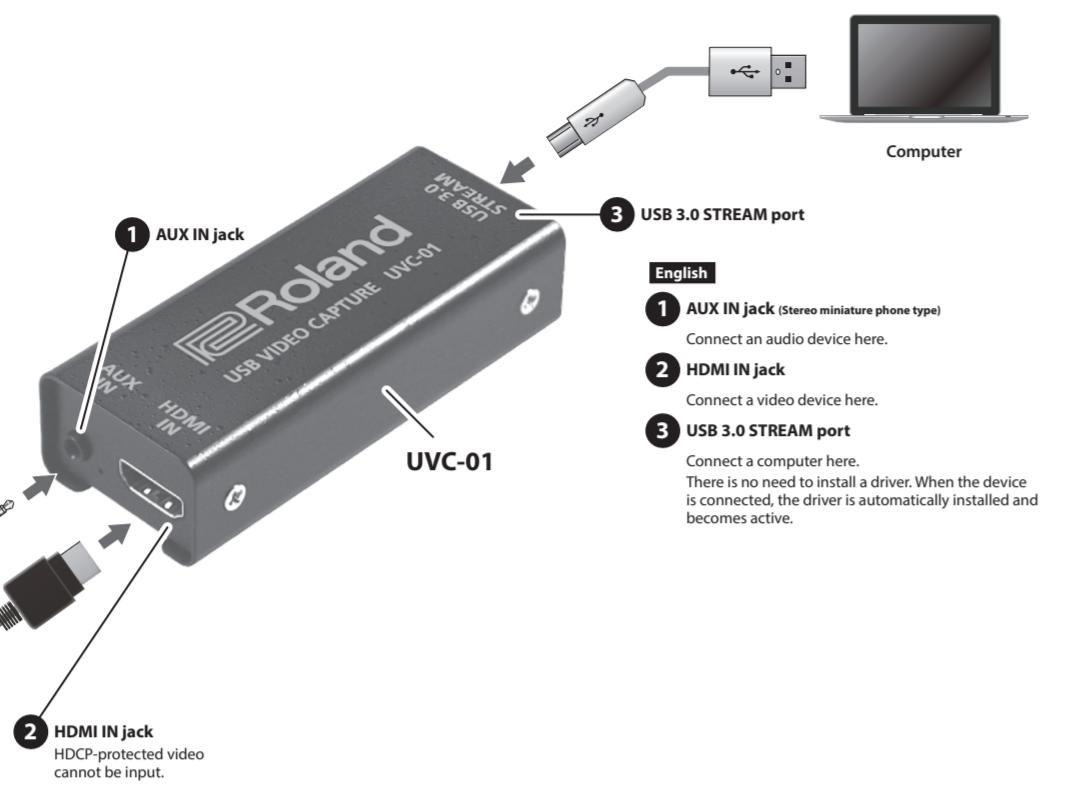

AUX IN jack

Computer

USB 3.0 STREAM port

UVC-01

HDMI IN jack

Video Camera

HDMI output connector

HDMI IN jack

HDMI output connector

Video switcher

HDMI IN jack

These input video. Connect these to a video camera, video device such as a video switcher, or a computer that is equipped with an HDMI output connector.

UVC-01

HDMI IN jack

HDMI output connector

HDMI IN jack</


Fransais

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les documents « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES ». Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

© 2020 Roland Corporation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

REMARMES IMPORTANTES

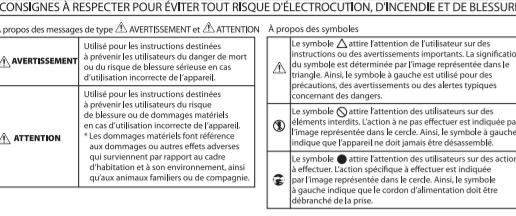

VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

AVERTISSEMENT

Ne démontez pas l'appareil et n'apportez aucune modification vous-même
N'effectuez aucune opération ou réparation spécifique dans le cadre de l'emploi. Vous risquez sinon de provoquer un dysfonctionnement.

Ne tentez pas de réparer ou de remplacer des pièces vous-même

Assurez-vous de contacter votre revendeur, un centre de service Roland ou un revendeur Roland officiel. Pour obtenir une liste des centres de service Roland et des revendeurs Roland officiels, consultez le site Web Roland.

Ne l'utilisez pas et ne stockez pas dans un lieu présentant les caractéristiques suivantes

• Exposé à des températures extrêmes (à la lumière directe du soleil dans un véhicule fermé, près d'un conduit chauffé ou sur un dispositif générateur de chaleur, par exemple);

• embûé (dans une salle de bains, un cabinet de toilette ou sur un sol mouillé, par exemple);

• exposé à la vapeur ou à la fumée;

• exposé au sel;

• exposé à la pluie;

• exposé à la poussière ou au sable;

• soumis à de fortes vibrations ou secousses;

• placé dans un endroit mal aéré.

Ne laissez pas des objets étrangers ou des liquides pénétrer dans l'appareil; ne placez jamais de récipients contenant du liquide sur l'appareil

Ne placez pas de récipients contenant du liquide (des vases, par exemple) sur ce produit. Ne laissez aucun objet (pièces inflammables, pièces de monnaie, broches, fils, etc.) ni aucun liquide quel qu'il soit (eau de Jus de fruit, etc.) s'introduire dans l'appareil. Vous risquez de provoquer des courts-circuits ou un dysfonctionnement.

Débranchez l'ensemble des cordons/câbles avant de déplacer l'appareil

Si vous débranchez tous les câbles avant de déplacer l'appareil, il peut se produire des dégâts ou dysfonctionnements.

Évitez de monter sur l'appareil ou de placer des objets lourds dessus

Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule ou chute.

Débranchez l'ensemble des cordons/câbles avant de déplacer l'appareil

Si vous débranchez tous les câbles avant de déplacer l'appareil, il peut se produire des dégâts ou dysfonctionnements.

ATTENTION

Acheminez l'ensemble des cordons d'alimentation et des câbles de manière à éviter qu'ils ne s'emmèlent

Si quelqu'un trébucha sur le câble et faillit tomber ou basculer l'appareil, des personnes pourraient être blessées.

Évitez de monter sur l'appareil ou de placer des objets lourds dessus

Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule ou chute.

Droits de propriété intellectuelle

Roland est une marque commerciale déposée ou enregistrée aux États-Unis ou dans d'autres pays par Roland Corporation.

Principales spécifications

Borne d'entrée vidéo	HDMI IN : HDMI Type A
Résolution d'entrée vidéo (max)	1920 x 1080 (60 fps)
Format de sortie vidéo USB	YUY2 (non compressé)
Résolution de sortie vidéo USB (max)	1920 x 1200 (60 fps)
Borne d'entrée audio	HDMI IN : HDMI Type A
Accessoires	Mode d'emploi, Câble 3.0 USB


* Ce document décrit les spécifications du produit au moment de la rédaction du document. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez le site web de Roland.

Italiano

Prima di usare questa unità, leggete attentamente "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

© 2020 Roland Corporation

USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO

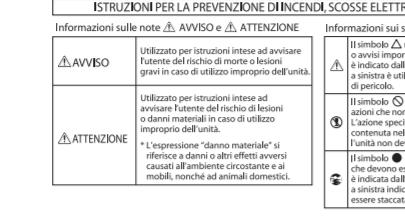

OSSERVAZIONE SEMPRE QUANTO SEGUO

AVVISO

Mettet l'appareil hors tension en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement

Dans les cas suivants, mettez immédiatement l'appareil hors tension et contactez votre revendeur, un centre de service Roland ou un revendeur Roland officiel.

- En cas de fumée ou d'odeur inhabituelle;
- des objets ou du liquide se sont introduits dans l'appareil;
- l'appareil a été exposé à la pluie (ou a pris l'eau);
- l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou vous notez une modification significative des performances;

Pour obtenir une liste des centres de service Roland et des revendeurs Roland officiels, consultez le site Web Roland.

Veillez à ce que les enfants ne se blessent pas

Alors que certains éléments peuvent être dangereux et nécessiter un accompagnement en cas d'utilisation de l'appareil dans des endroits où des enfants sont présents ou manipulent l'appareil.

Évitez de laisser tomber l'appareil ou de le soumettre à des chocs importants

Vous risquez de provoquer des dégâts ou un dysfonctionnement.

Précautions supplémentaires

• Manipulez avec suffisamment de précautions les boutons, curseurs et autres commandes de l'appareil, ainsi que les prises et les connecteurs. Une manipulation trop brusque peut entraîner des dysfonctionnements.

• Lors du débranchement de tous les câbles, attrapez le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble. Vous évitez ainsi les courts-circuits ou la détérioration des éléments internes du câble.

• Lors de la mise au rebut du carton d'emballage ou du matériau de rembourrage dans lequel cet appareil était emballé, vous devez respecter les règles d'élimination des déchets en vigueur dans votre localité.

• N'utilisez pas des câbles de connexion munis d'une résistance intégrée.

Droits de propriété intellectuelle

Roland est une marque commerciale déposée ou enregistrée aux États-Unis ou dans d'autres pays par Roland Corporation.

Débranchez l'ensemble des cordons/câbles avant de déplacer l'appareil

Si vous débranchez tous les câbles avant de déplacer l'appareil, il peut se produire des dégâts ou dysfonctionnements.

ATTENTION

Gestite che nell'unità penetrino oggetti o liquidi; non ponete mai contenitori con liquidi sull'unità

Non appoggiate alcun oggetto che contenga acqua (per esempio, vasi di fiori) su questa unità. Evitate che nell'unità penetrino oggetti (per es., materiali infiammabili, monetine, spilli) o liquidi (per es., acqua o succo). Ciò può provocare cortocircuiti, guasti, o altri malfunzionamenti.

Scollate tutto prima di spostare l'unità

Prestate particolare attenzione a provocare danni o malfunzionamenti se non scollate tutti i cavi prima di spostare l'unità.

Terminale di Ingresso Video

PCM lineare, 48 kHz, 16 bits, Stereo

Alimentazione

Obtenuta via le port USB (alimentazione per bus USB)

Consumo

500 mA

Temperatura di funzionamento

0 ~ +40 gradi Celsius

Risoluzione Uscita Video USB (max)

1920 x 1200 (60fps)

Peso

96 g

Accessori

Manuale dell'Utente, Cavo USB 3.0

Formato di Uscita Audio USB

Linear PCM, 48 kHz, 16-bit, Stereo

Alimentazione

Tramite la porta USB (alimentazione dal bus USB)

Consumo

500 mA

Temperatura Di Esercizio

0 ~ +40 gradi Celsius

Risoluzione Uscita Video USB (max)

1920 x 1200 (60fps)

Dimensioni

90 (L) x 37 (P) x 23 (H) mm

Peso

96 g

Accessori

Manuale dell'Utente, Cavo USB 3.0

Formato di Uscita di video

HDMI IN : HDMI Type A

Resoluzione di Entrada di video

1920 x 1080 (60fps)

Fuente de alimentación

Obtenida a través del puerto USB (alimentación del barrio USB)

Consumo

500 mA

Temperatura de funcionamiento

0 ~ +40 grados Celsius

Risoluzione di Uscita Video

YUY2 (Non comprimere)

Dimensioni

90 (L) x 37 (P) x 23 (H) mm

Peso

96 g

Accessori

Manual del Propietario, Cable USB 3.0

Formato di Uscita di video

HDMI IN : HDMI Type A

Resoluzione di Entrada di video

1920 x 1080 (60fps)

Fuente de alimentación

Obtenida a través del puerto USB (alimentación del barrio USB)

Consumo

500 mA

Temperatura de operación

0 ~ +40 grados Celsius

Resolución de salida de video USB (máx.)

1920 x 1200 (60fps)

Dimensiones

90 (ancho) x 37 (fondo) x 23 (alto) mm

Peso

96 g

Accesorios

Manual del Propietario, Cable USB 3.0

Formato di Uscita di video

HDMI IN : HDMI Type A

Resoluzione di Entrada di video

1920 x 1080 (60fps)

Fuente de alimentación

Obtenida a través del puerto USB (alimentación del barrio USB)

Consumo

500 mA

Temperatura de operación

0 ~ +40 grados Celsius